

**Fertillife**<sup>®</sup>Özel Dr. Fatih Ögüç Fertillife  
Afyon Hastanesi**DÖKÜLME SAÇILMA KİTİ KULLANMA  
TALİMATI****Döküman Kodu:**  
**AY.PR.01****Yayın Tarihi:**  
13.02.2021**Revizyon Tarihi: -****Revizyon No:00****Sayfa No:1/4****REVİZYON BİLGİSİ****Revizyon Tarihi****Revizyon No****Açıklama****01.01.2022****01****SKS6.1'e göre Gözden geçirildi.****Hazırlayan****Kontrol Eden****Onaylayan**

**Fertillife**Özel Dr. Fatih Öğüç Fertillife  
Afyon Hastanesi**DÖKÜLME SAÇILMA KİTİ KULLANMA  
TALİMATI****Döküman Kodu:**  
**AY.PR.01****Yayın Tarihi:**  
13.02.2021**Revizyon Tarihi:** -**Revizyon No:**00**Sayfa No:**2/4**Hemşirelik Hizmetleri****Müdürü****İmza****Kalite Müdürü****İmza****Genel Müdür****İmza****• AMAÇ:**

Kimyasal dökülmesi kazalarında çevresel ve diğer zararların en aza indirilmesi için kullanılan acil müdahale kitlerinin oluşturulması

**• KAPSAM:**

Kimyasal dökülmesi kazalarında dökülme saçılma kitinin kullanım aşamalarını belirlemek

**• KISALTMALAR:**

MSDS/GBF: İngilizce açılımı olan Material **Safety Data Sheet** kelimelerinin ilk harflerinden almaktadır. Türkçe anlamı ise; Malzeme Güvenlik Bilgi Formu, Güvenlik Bilgi Formu' dur. Türkçe kısaltması GBF'dir.

**• TANIMLAR:-****• SORUMLULAR:**

Hastanede çalışan tüm personeller

**• FAALİYET AKIŞI:**

- Dökülme sonrası ilk önce tehlikeyi belirleyin (insan, çevre, yangın-ürün).
- Güvenlik önlemlerini alın. Dökülen alandan hasta/hasta yakını ve diğer personelleri uzaklaştırın.
- Kişisel koruyucu malzemelerinizi sırası takın: N-65 maskesini takın, eldivenleri giyin, önlüğü giyin, gözlüğünüzü takın.
- Dökülen malzemeyi etiketinden veya MSDS/GBF' sindan tespit edin



- Dökülmeyi Sınırlandırın, çevrede tedbir alın
- Dökülmelerden arkadaşlarınızı ve birim yöneticinizi mutlaka haberdar edin

**Döküman Kodu:**  
**AY.PR.01**

**Yayın Tarihi:**  
13.02.2021

**Revizyon Tarihi: -**


**Revizyon No:00**

**Sayfa No:3/4**

- Çalışma ortamını güvenlik için işaretleme kalemı ile belirleyin risk var ise elektriği kesin , havalandırmayı sağlayın
- Döküntüyü engelleyerek , yönünü değiştirerek ve çevreleyerek dökülmeyi sınırlandırın



- Dökülmeyi kaynağından kesin

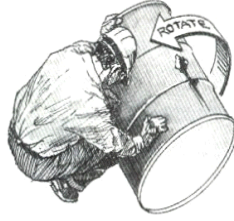

- Varili / kabı dik duruma getirin
- Vanasını ya da kapağını kapatın
- Varildeki hasarı onarın, deliği kapatın
- Değerlendirin ve temizleyin
- Dökülen malzemenin türüne ve özelliğine göre sıvı ise üzerine talaş dökün
- Setin içindeki atık torbasının ağzını açın
- Emici bez ile dökülen yüzeydeki ki sıvı ve talaşı alın ve hiçbir yere temas ettirmeden tehlikeli atık poşetinin içine atın. Gerekliyorsa aynı işlemi tekrarlayın
- Dökülen yada kırılan malzeme ampul,torba, bv.. ise süpürge ile alıp atık poşetine atın.
- Arıtma ve kişisel temizliğinizi yapın
- Yeni eldiven giyip atık torbasının ağzını sıkıca kapatın. Sızıntıyı önlemek için ikinci atık torbasının içine koyun onunda ağzını sıkıca kapatın.
- Atık poşetini tehlikeli atık variline atın.

**Fertillife**<sup>®</sup>Özel Dr. Fatih Ögüç Fertillife  
Afyon Hastanesi**DÖKÜLME SAÇILMA KİTİ KULLANMA  
TALİMATI****Döküman Kodu:**  
**AY.PR.01****Yayın Tarihi:**  
13.02.2021**Revizyon Tarihi:** -**Revizyon No:**00**Sayfa No:**4/4

- Daha sonra hızlı yüzey dezenfektanı ile dökülen alanı temiz bir bezle sil.
- Kimyasalın temizlenmesi sonrası sizin , alanın ve kişisel koruyucularınızın temizlenmesi çok önemlidir.
- Cildinize bulaşmış kimyasalı uzaklaştırın
- Kişisel koruyucularınızı temizleyin
- Temizlemeden sonra kullanılan malzemelerin yeniden temini için ilgili birime haberdar edin.
- Olayı raporlayın, mümkünse olayın fotoğrafını çekin.
- **İLGİLİ DOKÜMANLAR:**